

*) TRIX e-m-s-Ausführung

SNCF-Ellok CC 6500
SNCF-Diesellok CC 72000
Engl. Diesellok Class 47
Engl. Diesellok Class 47

12820	12084
	12906
12024	12958
12025	12966

Für 12 Volt Gleichstrom! (12 V DC/CC)

Funk-Entstörung

Dieses TRIX-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften **voll funk- und fernsehteststört**. Sollten trotzdem Funkstörungen auftreten, z. B. wegen eines zu geringen Abstandes gegenüber der Empfangsantenne, so kann die Störung in den meisten Fällen durch Vergrößerung des Abstandes zwischen Antenne und Anlage behoben werden. In jedem Fall muß jedoch unser funkentstörtes Anschlußgleis benutzt werden.

Oft ist der Grund einer Funkstörung aber auch in nicht vorschriftsgemäßer Art oder Montage der Empfangsantenne zu suchen (z. B. Zimmerantenne). In Zweifelsfällen wende man sich an die zuständigen Postdienststellen.

Lok-Pflege

TRIX-Lokomotiven haben bei sachgemäßer Behandlung eine Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unterliegen einem natürlichen Verschleiß, sind jedoch leicht auszutauschen (z. B. Motor-Bürsten, Haftreifen und Glühlampen). **Gleise und Räder stets sauber halten!** Zur sachgemäßen Behandlung gehört in erster Linie die Sauberkeit der Anlage. Modellbahnen grundsätzlich nicht auf Teppichen betreiben. Teppichflusen, Haare, Staubflocken sind durchaus in der Lage, die feine Mechanik von Modellbahn-Loks zu zerstören. Die Gleise und Lokräder sollten von Zeit zu Zeit gereinigt werden (hierzu TRIX-Modellbahnfluid 66624 und MINITRIX-Lokrad-Reinigungsbürste 66623 verwenden).

Die Lok darf nicht gewaltsam geschoben oder die Antriebsräder von Hand gedreht werden.

Wie beim Auto zeigen auch Modellbahnloks ihre eigentliche Leistung (gleichmäßiges Anfahren, ruhiger Lauf und Höchstgeschwindigkeit) erst nach einer gewissen Einfahrzeit. Hierzu sollte die Lok ohne angehängte Wagen mit relativ hoher Geschwindigkeit und wechselnder Richtung ca. 20 Minuten über die längste Strecke der Anlage gefahren werden.

Ölen und Fetten (Abb. 1)

Öl: Nur ein winziger Tropfen TRIX-Spezialöl 66625 an die Achslager von Rädern, Zahnrädern und Getriebeachsen X. Fett: Nur ein stecknadelkopfgroßes Stück TRIX-Getriebefett 66626 an Schnecken und Zahnradkränze Y. Niemals mehr und nicht öfter als nach jeweils 50 Betriebsstunden!
Keinesfalls Speiseöl, Hautcreme usw. verwenden.

Umschaltung auf

Oberleitungsbetrieb/Fahrschienenbetrieb (Abb. 1)

Für Oberleitungsbetrieb roten Stellstift O zum Stromabnehmer-Symbol verschieben, für Fahrschienenbetrieb zum Gleis-Symbol. Stift bis zum Anschlag verstellen!

Gehäuse abnehmen

Mit Fingernagel in Lokmitte vorsichtig unter die Gehäusekante greifen, Gehäuse leicht auseinanderziehen und vom Fahrgestell abheben.

*) TRIX e-m-s-Ausführung

auf Unterseite mit orangefarbigem Schriftzug „e-m-s“ gekennzeichnet, für unabhängigen Mehrzugbetrieb auf einem Gleis, nur für Betrieb mit TRIX e-m-s-Steuergerät geeignet!

Lämpchen sind Teil der Elektronik und brennen deshalb beide gleichzeitig, das hintere im allgemeinen schwächer. Ausfall eines Lämpchens kann gegebenenfalls Beeinträchtigungen des Fahrverhaltens mit sich bringen. Bei Loks mit TRIX e-m-s-Elektronik entfallen die Ballastgewichte F (Abb. 3). Umrüstung auf e-m-s-Betrieb entsprechend Anleitung zum TRIX-e-m-s-Baustein. Lötstellen bei j und k (Abb. 2).

Lämpchenwechsel (Abb. 2)

Schraube C lösen und die Schaltungsplatine i wegklappen. Lämpchen E können dann seitlich aus dem Fahrgestellkörper herausgenommen und ausgetauscht werden. Beim Wiederaufsetzen der Schaltungsplatine darauf achten, daß Kontaktfedern D gut am Lötstift der Lämpchen anliegen, und Kontaktfedern Q an der freien Seite des Motors (Leitungen außen über Q).

Motor austauschen (Abb. 3)

Schaltungsplatine, wie unter Lämpchenwechsel beschrieben, abnehmen, desgl. Gewichte F. Motorhalterklammern G mittels kleinem Schraubenzieher o. ä. ausrasten und seitlich durch den Fahrgestellblock durchschieben. Dann mit kleinem Schraubenzieher oder anderem spitzen Gegenstand Plastiklager-Nasen H nach unten drücken und Motor zusammen mit Schneckenwelle vorsichtig (zunächst einseitig) aus der Lagerung herausziehen. Dann auch andere Seite nach dem

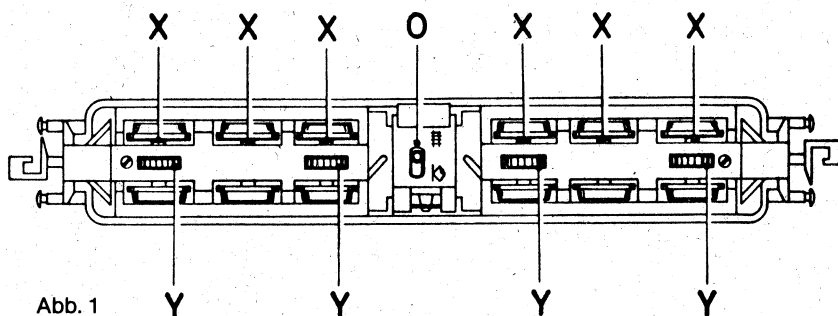


Abb. 1

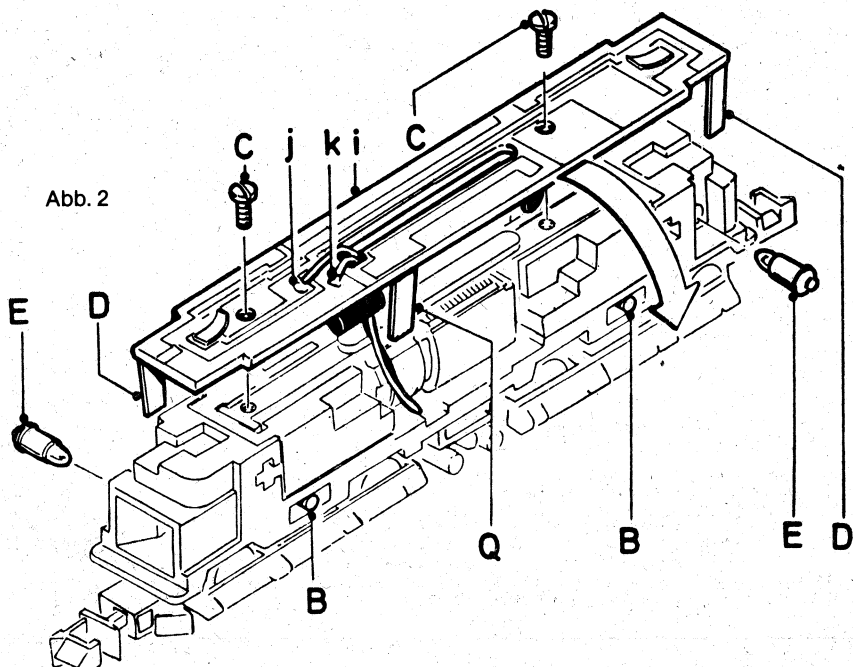


Abb. 2

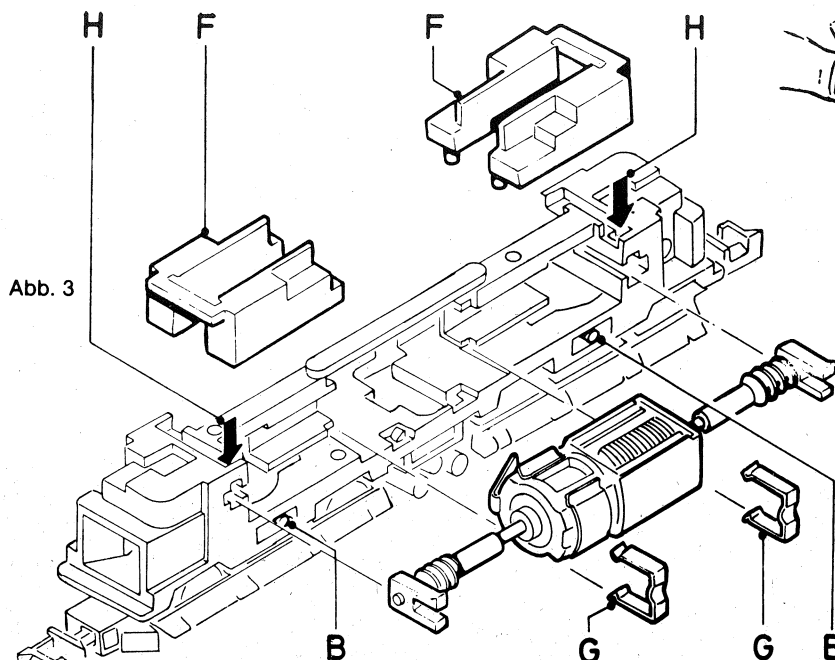


Abb. 3

Abb. 4

Motorbürsten auswechseln (Abb. 4)
Motor wie beschrieben herausnehmen, verbrauchte Motorbürsten in der Reihenfolge L-M-N entfernen und durch neue ersetzen. Vorsicht beim Abnehmen der Bürstenhalterdeckel L, damit die kleine Druckfeder nicht verlorengelht. Das Kontaktblech mit der umgebogenen Kontaktfeder wieder auf die gleiche Motorseite montieren, sonst evtl. Fahrtrichtungs-
umkehr.

Austausch der Drehgestelle (Abb. 2 und 3)

Niederdrücken von H aus dem Chassis-Block herausnehmen. Beim Wiedereinsetzen darauf achten, daß die Motorseite mit der umgebogenen Bürsten-Kontaktfeder zuerst eingeschoben wird und daß vor allem die Plastiklager an den Enden der Schneckenwelle wieder gut in ihrer richtigen Lage einrasten. Auch die Halteklammern G müssen wieder richtig einrasten.


Drehgestell-Lagerstifte B mit einem kleinen Schraubenzieher o.ä. durchschieben und herausziehen. Drehgestelle können dann nach unten herausgenommen werden. Beim Wiedereinsetzen darauf achten, daß Zahnrad wieder richtig in Schnecke eingreift und daß Lagerstift nicht gewaltsam eingedrückt wird, da dieser gleichzeitig Welle für das Zahnrad ist. Vertauschen der Drehgestelle bewirkt Umkehrung der Fahrtrichtung.

Ersatzteil-Liste

Preisgruppe

(1) Gehäuse		
für 12084	41 2084 01	37
für 12820	41 2820 01	37
für 12906	41 2906 01	35
für 12958	41 2966 10	35
für 12966	41 2966 01	35
für 12024	41 2024 51	35
für 12025	41 2025 51	35
(2) Kupplung	40 0626 00	09
(3) Drehgestell-vorn		
für 12084/12906	41 2084 98	33
für 12820	41 2820 98	33
für 12966/12958/12024/12025	41 2966 98	33
(4) Drehgestell-hinten		
für 12084/12906	41 2084 96	33
für 12820	41 2820 96	33
für 12966/12958/12024/12025	41 2966 96	33
(5) Drehgestell-Blende		
für 12084/12820/12906	72 2666 00	15
für 12966/12958/12024/12025	72 3178 00	15
(6) Rädersatz		
für 12084/12901/12966/12958/12024/12025	41 2084 85	32
für 12820	41 2820 85	32
(7) Radsatz mit Haftreifen		
für 12084/12906/12966/12958/12024/12025	41 2054 11	22
für 12820	41 2850 11	22
(8) Haftreifen	72 2258 00	04
(9) Motor	41 2084 04	35
(10) Motor-Bürsten	40 0159 00	08
(11) Motor-Halteklammern	73 1481 00	04
Funktentstörung (in 13) (nicht für e-m-s-Loks)	40 0157 00	19
(13) Schaltungs-Platine		
für 12084/12820/12906/12966	41 2084 05	31
für 12958/12024/12025	41 2966 05	31
(14) Schleifer-Satz		
für 12084/12820/12906	41 2084 86	18
für 12966/12958/12024/12025	41 2966 86	21
(15) Schleifer-Platte		
für 12084/12820	41 2084 10	23
für 12906/12966/12958/12024/12025	41 2906 10	23
(16) Dach-Stromabnehmer		
für 12084/12820	40 0408 00	22
(17) Glühlämpchen	40 0303 00	15
Lichtwechsel-Diode (in 13) (nicht für e-m-s-Loks)	75 0363 00	07
(18) Halter für Schleifer-Platte		
für 12906	72 3032 00	14
für 12966/12958/12024/12025	72 3179 00	14
Schrauben-Sortiment	41 2056 95	15
Kleinteil-Sortiment		
für 12084/12820	41 2084 99	24
für 12906 mit Schrauben	41 2906 99	25
für 12966/12958/12024/12025 mit Schrauben	41 2966 99	28

Abb. 5

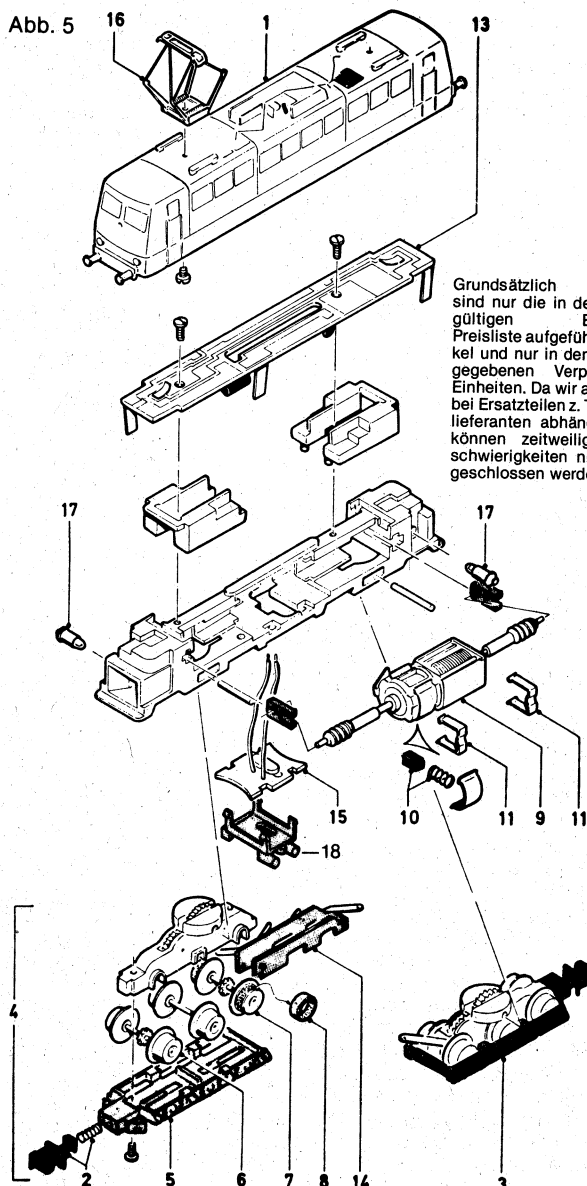

Grundsätzlich lieferbar sind nur die in der jeweils gültigen Ersatzteil-Preisliste aufgeführten Artikel und nur in den dort angegebenen Verpackungseinheiten. Da wir allerdings bei Ersatzteilen z. T. von Zulieferanten abhängig sind, können zeitweilige Liefer-schwierigkeiten nicht ausgeschlossen werden.

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!

Not suitable for children under 3 years
Ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
No conviene para niños menores de 3 años
Non adatta ad un bambino di età minore ai 3 anni

Please retain this sheet for further reference
Veuillez conserver ces instructions
Conservez estas instrucciones
Conservare le istruzioni
Let op, deze gebruiksaanwijzing bewaren

Bitte Bedienungsanleitung aufbewahren!

FOR 12 D.C. ONLY!

Interference suppression

This Trix product features radio and TV interference suppressors in accordance with legal regulations in force. Should interference persist (e.g. in case of close proximity of layout to T.V. aerials) the situation can be remedied at once by removing the layout from the immediate vicinity of TV or radio receivers. It is imperative to use our special terminal track with suppressors fitted. Track and wheels to be kept clean at all times.

Maintenance of locomotive

Properly serviced locos will give many years of pleasure. Parts subject to wear (motor brushes, traction tyres and bulbs) can easily be replaced. Top cleanliness is of paramount importance for the proper functioning of models and layout. Carpet fluffs, hair and dust specks may impair or even destroy the delicate mechanism of a loco. Track and loco wheels must be cleaned from time to time (preferably using No. 66624 Trix Track-Cleanser and No. 66623 Minitrix Wheel-Brush). Never run layouts on a carpet or fluffy table cloth.

Never exert pressure on the loco, never push it along the track, never turn driving wheels by hand.

Model locomotives attain their best performance (even start, quiet and smooth running, maximum speed) after a certain running-in time. For this purpose, a locomotive should be worked over the longest line of the layout at changing speeds and directions for about 20 minutes.

Oiling and greasing (ill. 1)

Oil: a most minute drop only of No. 66625 Trix Special Oil on axle-bearings of wheels, cog-wheels and gear axles. Grease: a very small quantity (size of a pin-head) of No. 66626 Trix Special Grease for worm-gears and cog-wheel gears. Every 50 hours of operation only. Never use edible oils, skin creams etc.

Replacement of body

Carefully force body sides apart and let chassis drop out.

Change-over to catenary (ill. 1)

Simply shift red switch 0 to symbol of desired method of operation.

Replacement of bulbs

Undo screw C (ill. 2) and lift off printed circuit. Remove bulbs E from body and replace. When re-assembling the loco ensure good contact 1) between bulbs and contact strips D and 2) between contact-strip Q and the motor.

Replacement of motor (ill. 3)

Undo screws C (ill. 2) and lift off printed circuit. Use small screw-driver to lever out motor clips G and to push locking clamps in recesses H carefully out of position. Then ease motor with worm-gear assembly sideways out of chassis. When reinserting the motor make sure the side with the bent brush contact spring goes in first. Snap plastic bearings of worm-gear and motor clips G correctly back into position.

TRIX e-m-s-version

The e-m-s-version of this loco (which bears the orange e-m-s-logo on the underframe) can only be operated by special e-m-s-controllers. In case of faults developing in the electronics system of such locos, have your dealer send these models direct to Trix. Both bulbs are integrated into the electronic circuit and are both on at the same time, with the rear light generally being somewhat weaker. Failure of bulbs may influence loco performance. E-m-s-locos do not have the weight F (ill. 3). Carefully follow instructions supplied with e-m-s-units if a conversion of standard locos to e-m-s-operation is desired.

Replacement of brushes

Take out motor and replace worn brushes in accordance with ill. 4 (L-M-N). Do not lose the tiny pressure springs when removing brush retaining clips (L). Ensure that contact-strip with bent contact-spring is correctly re-positioned to avoid reversal of direction of travel.

Replacement of bogies

Push bogie retaining pins B (ill. 2 a. 3) out of bogie top and take out bogies. When re-assembling bogies ensure pinions to correctly mesh worm-gear. Do not exert any force when re-inserting bogie retaining pins.

Seulement pour 12 V C.C.

Déparasitage

Ce produit est déparasité radio et TV. Si des perturbations devaient cependant se produire par suite de proximité immédiate avec l'antenne de réception déplacer le circuit. Dans tous les cas il faut employer notre rail de raccordement de déparasitage.

Entretien des locomotives

Quelques pièces seulement sont soumises à une usure naturelle. Elles sont très faciles à remplacer (p. ex. les charbons au moteur, les bandages plastiques, les ampoules). Un circuit de voies toujours propre est peut-être le point le plus important pour un fonctionnement parfait. Poils de tapis, cheveux, flocons de poussière sont les grands ennemis de la fine mécanique des chemins de fer modèles. Les rails, les roues des locomotives seront nettoyées de temps en temps (liquide spécial Trix 66624 et brosse pour roues Minitrix 66623). Les circuits de voies ne seront jamais installés sur des tapis.

Afin de ne pas endommager la transmission des locomotives, ne jamais pousser avec force une locomotive sur la voie ou essayer de faire tourner les roues motrices à la main.

Tout comme une automobile, une locomotive de chemins de fer modèle ne donnera toute sa puissance, vitesse et souplesse de fonctionnement qu'après un certain temps de "rodage". Une nouvelle locomotive devra rouler environ pendant 20 minutes dans les deux sens de marche et sans wagons sur les plus longs trajets du circuit et à des vitesses différentes.

Huiler et graisser (ill. 1)

Ne huiler qu'aux endroits marqués "Y" (arbres et paliers) et seulement déposer très peu d'huile (tête d'épingle). Employez l'huile spéciale Trix 66625. De la graisse ne sera déposée qu'aux endroits marqués "X" (vis sans fin et engrenages), mais pas plus qu'une parcelle de la taille d'une tête d'épingle. N'utilisez que de la graisse TRIX 66626. Jamais plus d'huile ni de graisse et jamais plus souvent que toutes les 50 heures de fonctionnement.

Enlever la superstructure

Ecarter la superstructure au milieu et l'enlever en la tirant vers le haut.

Prise de courant par caténaire (ill. 1)

Choisissez la prise de courant par les rails ou par caténaire selon la position du commutateur 0.

Remplacement des ampoules

Dévisser la vis C (schéma 2) et dégager le circuit imprimé. Il est alors possible de retirer par le côté les lampes E du chassis et de les changer. Lors du remontage du circuit imprimé, il est important de veiller à ce que les lames de contact D s'appliquent bien sur les culots des lampes et que la lame de contact Q se trouve sur le côté libre du moteur

Changer le moteur (ill. 3)

Dévisser la vis C (ill. 2) et enlever le circuit imprimé vers le haut. Extraire les clips de fixation G avec un petit tournevis. Dégager les ergots de fixation H avec un tournevis. Retirer le moteur par le côté. Lors du remontage bien veiller que le côté du moteur avec la lamelle retournée soit introduit en premier lieu et que les coussinets plastiques de la vis sans fin soient correctement placés dans les ouvertures H. Les clips de fixation G doivent être bien remis en place.

Version Trix e-m-s

Elle est repérée sur le dessous par l'inscription orange "e-m-s" et permet le fonctionnement simultané et indépendant de plusieurs trains sur la même voie. Cette version e-m-s ne fonctionne qu'avec le pupitre de commande Trix e-m-s.

Une éventuelle panne du système électronique ne peut être réparée qu'à l'usine. Dans ce cas remettre la locomotive à votre détaillant en précisant ce qui ne fonctionne pas; celui-ci la transmettra au service après-vente Trix.

En version e-m-s, la locomotive ne comporte pas de lest F (schéma 3).

Remplacement des charbons

Après démontage du moteur, retirer les charbons selon le schéma 4 (opérations L, M et N) et les remplacer par des neufs. En enlevant les bouchons L des supports de charbons, faire attention à ne pas perdre les petits ressorts de pression des charbons. Veiller également à ce que la lame-ressort de contact courbée soit remise en place du bon côté du moteur. Sinon, la polarité du moteur se trouverait inversée.

Echange des boggies

Enlever les goupilles B des boggies (schéma 2 et 3) en les chassant hors de leur logement avec un petit tournevis ou objet similaire. Les boggies peuvent alors être enlevés par le dessous. Au remontage, il faut veiller à bien remettre l'engrenage sur la vis-sans-fin et à remplacer la goupille sans forcer car elle sert en même temps d'axe pour l'engrenage.

Attention: l'inversion des boggies a pour effet d'inverser le sens de marche de la locomotive.

Voor 12 Volt gelijkstroom

Ontstoringssset

Dit Trix-product voldoet overeenkomstig de wettelijke voorschriften op het gebied van radio- en TV-ontstoring, maar in ieder geval gebruik maken van onze radio-ontstorende aansluitrail. Rails en wielen steeds schoon houden.

Onderhoud loc.

Aan slijtage onderhevige onderdelen zijn eenvoudig te verwisselen (motor, koolborstels, banden en lampen). Haren en pluizen van tapijten en huisdieren kunnen het fijne mechanisme van uw loc storen (gebruiken kunt u Trix-railreiniger nr. 66624 en Minitrix-borstel om de wielen te reinigen nr. 66623).

Net zoals bij een auto, levert de modelbaan locomotief zijn beste prestatie (gelijkmatig optrekken, rustig rijden en topsnelheid) pas na een bepaalde inrijtijd.

Daarom moet de loc zonder aangekoppelde wagens met relatief hoge, wisselende snelheid en rijrichting ca. 20 minuten over het langste traject van de baan rijden.

Oliën en smeren (afb. 1)

Maak zeer spaarzaam gebruik van olie. Slechts oliën op lagers van wielen, tandwielen en aandrijfassen. Trix speciaalolie nr. 66625.

Gebruik bij het smeren Trix-vet nr. 66626. Hoeveelheden als een speldenknop en niet meer dan na 50 rij-uren!

Kap afnemen

Kap aan onderkant aan beide zijden voorzichtig met duimen naar buiten buigen en gelijktijdig naar boven afnemen.

Het overschakelen op bovenleiding (afb. 1)

Kontaktgever 0 aan onderzijde van loc op symbol "rail" betekent: stroomafname via rails, op symbol "bovenleiding" betekent stroomafname via bovenleiding.

Verwisselen van lampje

Schroeven C losdraaien (afb. 2) en schakelplaat wegnemen. Lampjes E kunnen dan aan de zijkant van het chassis verwijderd en vervangen worden. Bij het weer monteren van de schakelplaat er op letten dat kontaktveren D goed tegen de soldeerdruppel van de lampjes aandrukken en kontaktveer Q tegen de zijkant van de motor.

Motor verwisselen (afb. 3)

Schroeven C (afb. 2) losdraaien en schakelplaat opwaarts afnemen. Motorklemmen G met schroevendraaier opwerpen en door het chassis naar buiten drukken. Nu de veertjes in openingen H naar beneden/buitenwaarts drukken en gelijktijdig motor aan achterzijde met vinger voorzichtig naar buiten drukken. Eerst de ene en dan de andere kant.

Bij het monteren er op letten, dat de motorzijde met de omgebogen borstel/kontaktveer eerst naar binnen wordt geschoven en dat voor alles de plastic lagers van de wormwielen weer goed in de openingen H komen te zitten. Vervolgens motorklemmen G inschuiven en toezien, dat alles weer zit als voorheen.

Koolborstels verwisselen

Versleten koolborstels na het uitnemen van de motor volgens afb. 4 (L-M-N) eruit halen en door nieuwe vervangen. Voorzichtig bij het afnemen van de borstelplaat (L), opdat de borstelveren niet verloren gaan. Verder toezien dat de kontaktplaatjes met omgebogen veren weer op dezelfde plaats gemonteerd worden, daar anders de rijrichting verwisseld wordt.

Draaistellen vernieuwen

Draaistelstiften B (afb. 2 en 3) met schroevendraaier doordrukken en eruit trekken. De draaistellen kunnen dan naar onderen afgenomen worden. Bij montage van de draaistellen er op letten dat het tandwiel weer op de juiste wijze in het wormwiel past en dat de draaistelstiften zonder kracht weer ingeschoven worden, daar deze stiften gelijktijdig als assen voor de tandwielen fungeren. Verwisseling van de draaistellen heeft rijrichting-verandering tot gevolg.

TRIX e-m-s uitvoering

Voor onafhankelijk meer treinsysteem op één rail! Gebruik uitsluitend het Trix e-m-s aansluitapparaat. Eventuele storingen aan de loc kunnen slechts verholpen worden door de loc via de vakhandel naar de importeur te zenden.

För 12 volts likström

Störningsskydd

Denna Trix-produkt är lagenligt helt störningsskyddad avseende radio såväl som TV. Om trots detta störningar skulle uppträda, t.ex. p.g.a. kort avstånd till mottagarantennen måste störningen omedelbart undanröjas t.ex. genom montering av anläggningen på annat ställe. Under alla omständigheter måste vår störningsskyddade anslutningsrâls användas. Håll alltid rälsar, hjul och släpskor rena!

Skötsel av loket

Om Trix-lokomotivet sköts på rätt sätt, har det en livslängd på flera år. Slitdelarna är lätt utbytbara (t.ex. kol, släpskor, drivhjul och glödlampor).

Det är mycket viktigt att anläggningen alltid hålls väl rengjord. Mattfibrer, hår och dammtussar kan förstöra lokets fina mekanism. Skenor och hjul måste då och då rengöras (använd Trix râlsrengöringsmedel 66624 och Minitrix rengöringsborste för lokomotivhjul 66623). Montera aldrig anläggningen på mattor.

Loket får inte skjutas fram våldsamt och drivhjulen får ej vridas för hand.

Modellok visar sem verkliga kapacitet (jämn acceleration och gång samt högsta hastighet) först efter en viss inkörningstid. Därtill borde loket köras utan vagnar med rätt hög dock varierande hastighet i cirka 20 min. på anläggningens längsta avsnitt.

Oljor och fetter (bild 1)

Olja: Smörj endast med några droppar Trix specialolja 66625 på hjulaxellager, kugghjul och drivaxlar.

Fett: Används för snäckor och kugghjulskransar. Använd Trix smörjmedel 66626 och applicera aldrig mer än en knäppnålsstor bit fett. Smörj efter 50 driftstimmar, aldrig med längre eller kortare intervaller! Använd under inga omständigheter matfett, hudkräm och liknande.

Demontering av lökkåpan

Dra försiktigt ut nitarna i underkanten på kåpan och lyft av.

Omkoppling till drift med kontaktledning (bild 1)

Göres med den lilla knappen mellan bogierna på undersidan loket.

Utbyte av lampor

Skruva upp skruvarna C (bild 2) och ta bort kontaktplattan. Lamporna E kan nu tagas ut åt sidan och utbytas. Se till att kontaktfjädrarna D ligger väl an mot lödpunkten på lamporna, likaså kontaktfjädrarna Q på motorns fria sida.

Utbyte av motor (bild 3)

Lösa skruvarna C (se fig. 2) och lyft därefter upp kontaktplattan. Lösa motorhållarfjädrarna G och skjut dem genom chassit. Stick in en skruvmejsel eller något liknande i öppningarna H och tryck ned plasthållaren, samtidigt som motorn och motoraxeln försiktigt tas ut från sidan. Gör sedan likadant på den andra sidan. Var noga med att motorn monteras in på exakt samma sätt som tidigare och att plasthållarna åter passar in i öppningarna H. Sätt därefter tillbaka motorhållarfjädrarna G.

Utbyte av kol

Ta bort förbrukade kol enl. bild 4 (L-M-N) och sätt in nya. Se till att det omböjda kontaktblecket kommer på samma sida som innan. Annars ändras lokets färdriktning.

Utbyte av boggie

Skjut ut sprinten B (bild 2 och 3) med en skruvmejsel eller liknande. Boggien kan sedan lyftas bort. Se noga till att kugghjulen kommer i rätt läge mot snäckhjulen vid återmonteringen. Växlas boggierne ut mot varandra betyder det att färdriktning ändras.

TRIX e-m-s-utförande

Kör med flera lok oberoende av varandra på samma spår. Använd bara Trix e-m-s-köraggregat. Eventuella fel beträffande elektroniken kan bara avhjälpas av fabriken. Be därför Din Trixbutik att skicka felatiga e-m-s-lok till sin leverantör.